

Instrukcja montażu  
**Zagłówek 80640**  
 Aufbauanleitung





**Kopfteil Holz 80640**

M&K foam GmbH Sp z o.o.  
 ul. Toruńska 267  
 62-600 Koło  
 Tel. 0048 63 2616018  
 Fax 0048 63 2616118  
 www.mkfoam.pl

E.Kretschmar GmbH & Co KG  
 Buettnerstrasse 22  
 30165 Hannover  
 Tel. 0049 511 96605540  
 Fax 0049 511 96605599

Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na tej instrukcji.

Sehr geehrte Kunden. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.

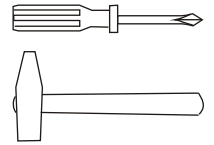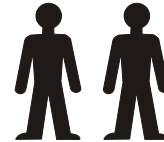

A	B	C
12 x	8 x	2 x

